







PROSIMY O ZACHOWANIE KODU IDENTYFIKACYJNEGO

instrukcja montażu

BETA

AM-UWN-510-

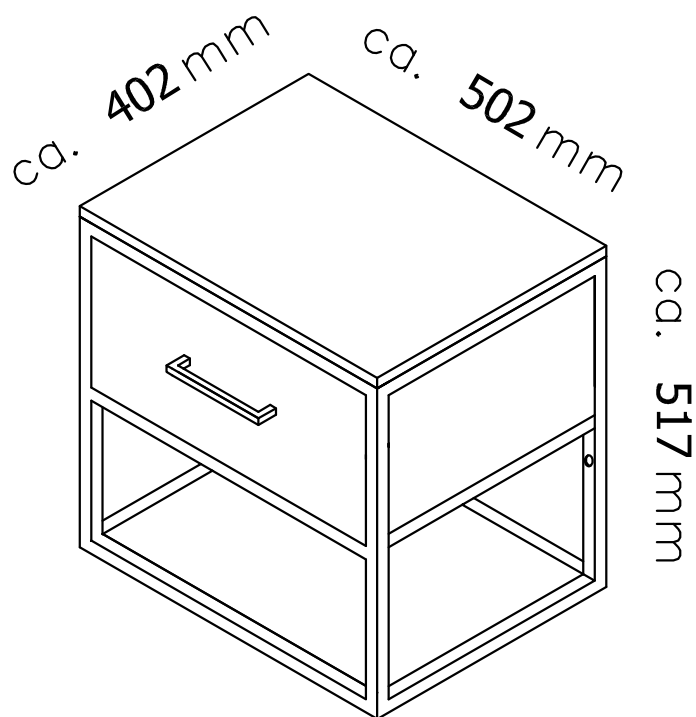

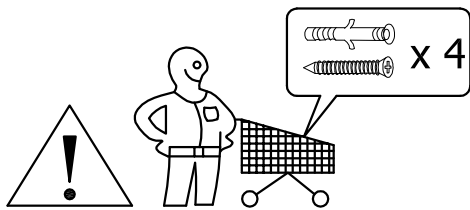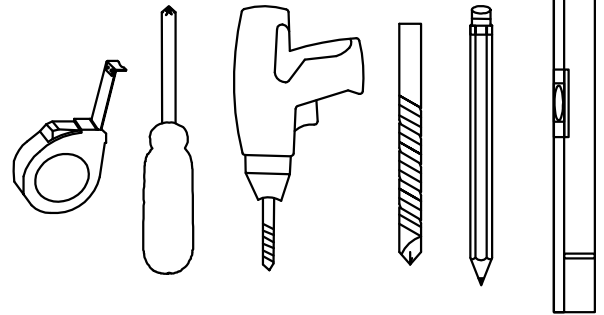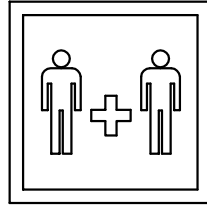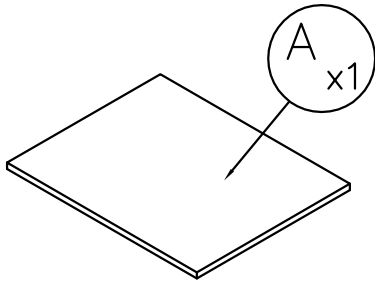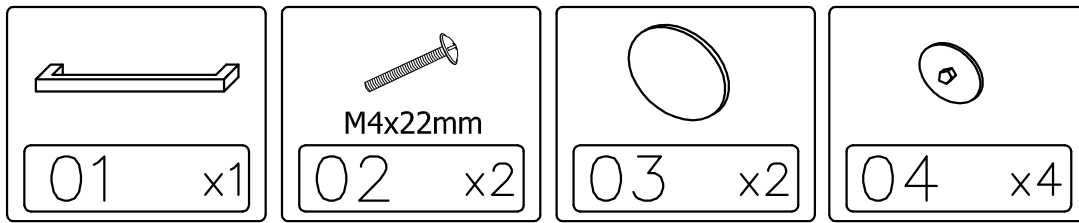

UWAGA: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy w sklepie.

